
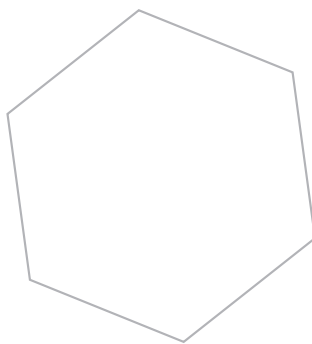


FLUFFO

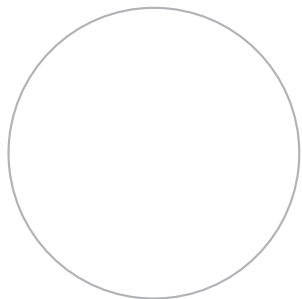

Instrukcja montażu

Miękkich paneli ściennych

Fluffo SOFT

www.fluffo.pl

Dziękujemy za wybranie miękkich paneli ściennych Fluffo SOFT.

Ich montaż jest prosty, szybki i czysty.


Z powodzeniem wykonasz go samodzielnie.

Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Jeśli na którymkolwiek z etapów montażu będziesz potrzebować
naszej pomocy - zadzwoń: +48 502 552 392

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

Na dzień przed montażem wyjmij panele z opakowania zbiorczego. Rozłóż je swobodnie na podłodze tak, aby nie przyganiały się wzajemnie. Kilkanaście godzin pozwoli na rozprostowanie się ewentualnych ugnieceń paneli powstałych w trakcie transportu.

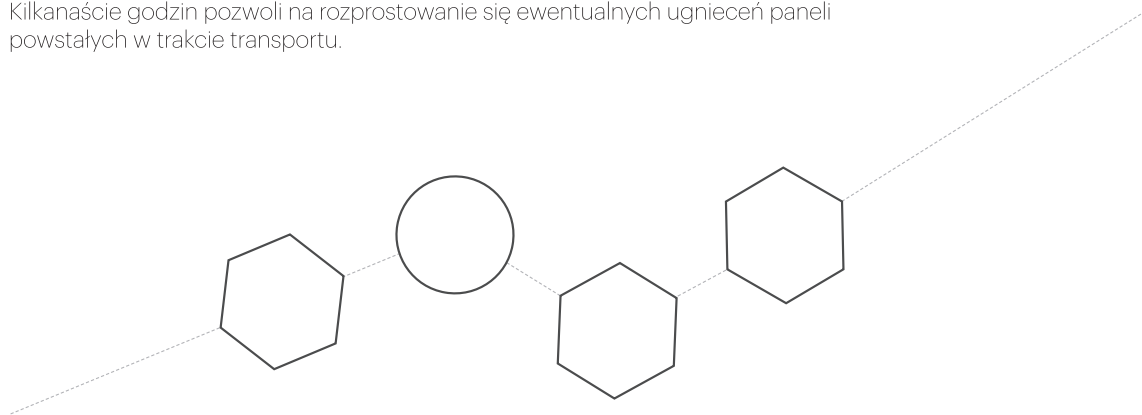**PRZYGOTUJ**

klej montażowy Fluffo Fix, pistolet do kleju w kartuszach, poziomnica, linijka, ołówek, miarka i nożyk tapicerski




klej montażowy FLUFFO FIX



pistolet do kleju w kartuszach




poziomnica



linijka i ołówek



miarka

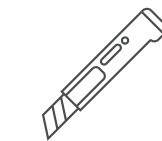


nóż tapicerski


FLUFFO

KROK 1. NARYSUJ LINIE POCZĄTKOWE


Wyznacz linie początkowe od których zaczniesz montaż. Jeżeli zaprojektowane ułożenie paneli jest symetryczne - wyznacz po środku linię symetrii i od niej zacznij układanie paneli.

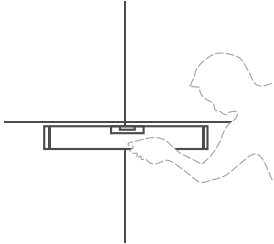

Wyznacz linie początkowe od których zaczniesz montaż

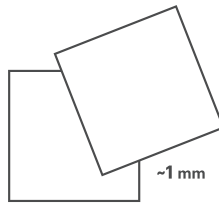

Panele Fluffo mają tolerancję wymiarów +/- 1 mm

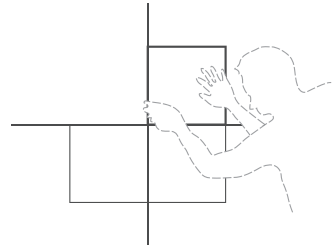


Zaczynając układanie od linii symetrii uzyskasz symetryczny układ paneli na ścianie


Nie musisz szczególnie przygotowywać ściany do montażu. Fluffo Fix ma w sobie wbudowany środek gruntujący, który doskonale spenetrzuje każdy rodzaj ściany.

KROK 2. NAŁÓŻ KLEJ


Cienką warstwę kleju nałóż na obrys panelu w odległości ok 2-3 mm od jego krawędzi. Dodatkowo, szczególnie w przypadku większych paneli, nałóż pasek kleju pośrodku panelu.

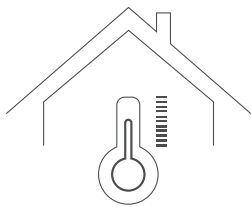

Klej powinien mieć temperaturę pokojową. Jeżeli kartusz jest zimny, zanurz go w ciepłej wodzie na kilka minut

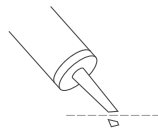

Przytnij aplikator kartusza pod kątem, w odległości ok. 2 cm od jego końca. Pozwoli to uzyskać szeroką warstwę kleju

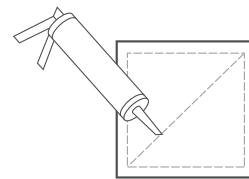


Nakładając klej na panel przyciśnij końcówkę aplikatora do panelu i wolno przesuwaj go wzdłuż obrysu panelu, jednocześnie wyciskając klej

Warstwa kleju nie powinna być zbyt wysoka. Jeżeli warstwa jest za wysoka, rozprowadź ją szpachelką lub nożykiem. Unikaj zabrudzenia powierzchni panelu klejem. Jeżeli zabrudzisz panel klejem - zetrzyj go jak najszybciej. Nie dopuść do zaschnięcia kleju na powierzchni panelu - zdrapywanie zaschniętego kleju może uszkodzić jego powierzchnię.


Nie zaleca się klejenia poszczególnych paneli między sobą.

KROK 3. PRZYKLEJ PANEL


Przyłóż panel do ściany. Dociśnij delikatnie całą dłonią w miejscach nałożenia kleju.

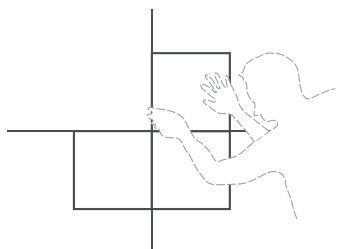

Przyłóż panel do ściany

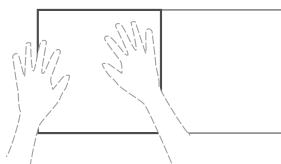

Dociśnij delikatnie całą dłonią w miejscach nałożenia kleju

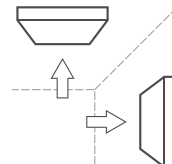


Używając kleju Fluffo Fix panele możesz przykleić do niemal każdej powierzchni, nie odpadną również od sufitu

Klej ma silny chwyt początkowy i panel nie odpadnie od ściany. Przyklej wstępnie kilka paneli obok siebie i zacznij je ze sobą spasowywać.

KROK 4. POPRAW SPASOWANIE


Po ułożeniu części paneli należy poprawić ich spasowanie tak, aby nie zostały między nimi szpary czy wolne przestrzenie. W tym celu najefektywniejsze jest przysuwanie paneli między sobą: mocno przyciśnij panel dłonią i przesuwaj go do sąsiedniego panelu.

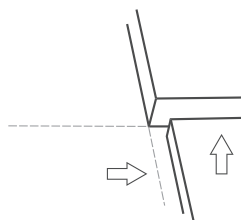

Po ułożeniu części paneli należy poprawić ich spasowanie tak, aby nie zostały między nimi szpary czy wolne przestrzenie



Na spasowanie paneli masz ok. 20-40 minut

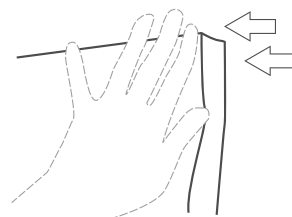


Mocno przyciśnij panel dłonią i przysuwaj go do sąsiedniego panelu

Na spasowanie paneli masz ok. 20-40 minut w zależności od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Panele wykonane są z elastycznej pianki, którą można "naciągnąć" lub "ścisnąć". Dzięki temu idealnie spasujesz panele między sobą.


FLUFFO

KROK 5. PRZYCINANIE PANELI

Zaznacz na panelu linię cięcia dodając około 2-3 mm zapasu. Równoległe do linii przyłóż listwę ale nie dociskaj jej do panelu. Cięcie wykonuj od wierzchniej strony panelu.

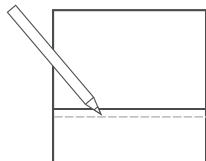

Zaznacz na panelu linię cięcia dodając około 2-3 mm zapasu

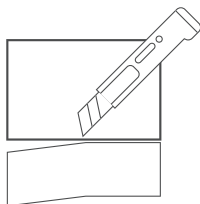

Cięcie wykonuj od wierzchniej strony panelu. W przycinaniu doskonale sprawdzają się popularne nożyki do tapet




Pamiętaj, że ucięta powierzchnia odsłoni strukturę wewnętrzną panelu


W przycinaniu paneli Fluffo sprawdzają się popularne nożyki do tapet. Wykonaj najpierw próbę cięcia na niepotrzebnej części panelu. Pamiętaj, że ucięta powierzchnia odsłoni strukturę wewnętrzną panelu. Powierzchnie cięte powinny być zatem dosuwane do prostopadłej ściany, sufitu lub innego elementu zasłaniającego ciętą powierzchnię. 2-3 mm zapasu spowoduje, że panel będzie dokładnie przylegał do sąsiednich paneli i prostopadłej ściany / sufitu.

KROK 6. WŁĄCZNIKI I GNIAZDKA ELEKTRYCZNE


Gniazdko i włączniki elektryczne osadzamy na panelu. Zaznacz na panelu miejsce w którym znajduje się włącznik lub gniazdko i wytnij otwór o średnicy mniejszej o 1 cm, następnie nałóż większą ilość kleju wokół wyciętego otworu, przyklej panel i załóż obudowę gniazdko mocno dociskając ją do panelu.

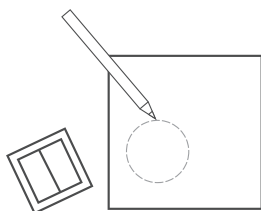

Zaznacz na panelu miejsce w którym znajduje się włącznik lub gniazdko

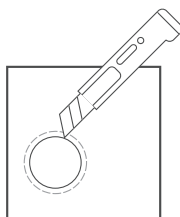

Wytnij otwór o średnicy mniejszej o 1 cm niż zaznaczone gniazdko

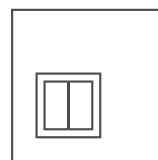

Przyklej panel i załóż obudowę gniazdko mocno dociskając ją do panelu


Jeżeli gniazdko lub włącznik wypada w miejscu, gdzie panel ma powyżej 2 cm grubości, zastosuj odpowiedni dystans dla puszki elektrycznej (do kupienia w każdym markecie budowlanym lub sklepie specjalistycznym).

KROK 7. POZOSTAW PANELE DO WYSCHNIĘCIA I ODKURZ


Pozostaw ułożone panele do całkowitego wyschnięcia kleju (24h), następnie odkurz je za pomocą odkurzacza z końcówką do mebli tapicerowanych.




Pozostaw ułożone panele do całkowitego wyschnięcia kleju - 24h

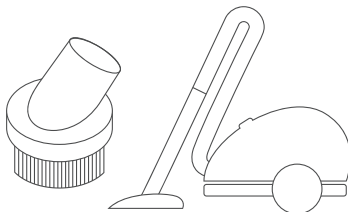


Odkurz je za pomocą odkurzacza z końcówką do mebli tapicerowanych

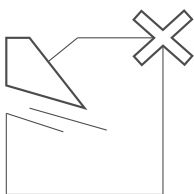UŻYTKOWANIE

Uważaj aby nie uszkodzić paneli ostrymi krawędziami, narożnikami mebli, itp.

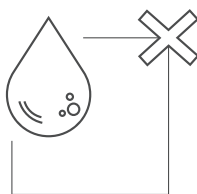



Unikaj zabrudzenia paneli

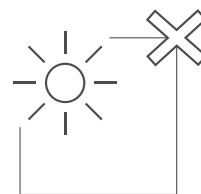

Panele nie powinny być wystawione na intensywne światło słoneczne. W takich warunkach, po dłuższym czasie mogą pojawić się odbarwienia lub przebarwienia na powierzchni paneli



KONSERWOWANIE I CZYSZCZENIE

1. Panele można odkurzać za pomocą odkurzacza z końcówką do mebli tapicerowanych.
2. Powierzchowe zabrudzenia usuwaj za pomocą wilgotnej gąbki z rozcieńczonym detergentem. Przetrzyj wówczas cały panel tak, aby nie zostawić śladu tarcia w jednym miejscu.
3. Panele można również odświeżyć. Przed odświeżeniem paneli dokładnie je odkurz, a następnie spryskaj mgiełką wodną. Po 2 minutach wytrzyj panele suchą gąbką.

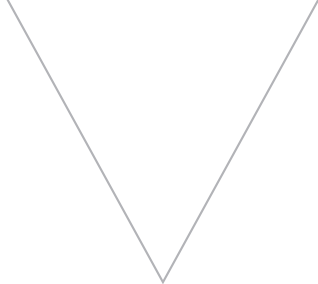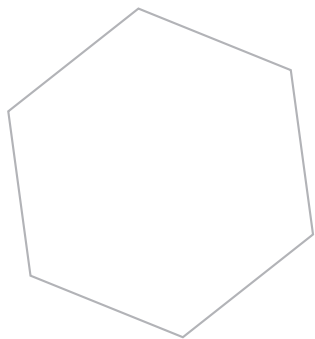

FLUFFO

Śmiało, skontaktuj się z nami

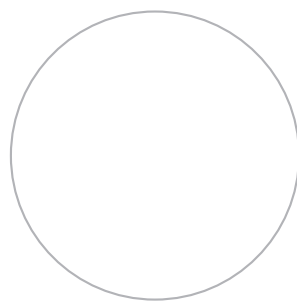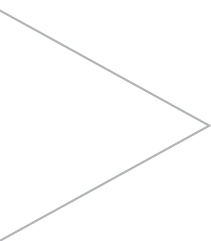

Fabryka i biuro:

Wierzbina, ul. Poprzeczna 13 a,
05-083 Borzęcin Duży

tel. +48 22 881 69 02 (9:00-17:00)
tel. +48 502 552 392 (24h)

email: fluffo@fluffo.pl
www.fluffo.pl